

Meet your new MITO LIGHT®

ELECTRIC STAND MAX

USER MANUAL / NÁVOD K POUŽITÍ / BEDIENUNGSANLEITUNG

CZ | Obsah

01

Obsah balení

02

Montáž

03

Instrukce k použití

04

Vysvětlení symbolů

05

Bezpečnostní pokyny

06

Likvidace

07

Prohlášení o shodě








08

Technické údaje

09

Záruka a reklamace

Obsah balení

A × 1 	B × 1 	C × 1 	
D × 1 	E × 1 	F × 1 	
G × 2 	H × 1 	I × 1 	J × 4 
K × 4 	L × 4 	M × 12  M6x22	N × 18  M6x12
O × 4  M6x25	P × 1 	Q × 1 	R × 1 

Nejprve zkontrolujte, zda je obsah balení kompletní a zda není poškozený.
V případě pochybností zařízení nepoužívejte a kontaktujte svého prodejce.

Obaly jsou recyklovatelné nebo se mohou odevzdat pro cirkulaci surovin.

Zlikvidujte, prosím, již nepotřebný obalový materiál v souladu s předpisy. Pokud při vybalení zjistíte škody vzniklé přepravou, kontaktujte ihned svého prodejce.


Specifikace stojanu, množství nebo umístění jednotlivých dílů anebo obsah tohoto návodu k použití se mohou změnit bez předchozího upozornění za účelem zlepšení funkcí výrobku.

Montáž

- Dodržujte bezpečnostní pokyny (kapitola 5).
- K bezpečné montáži jsou zapotřebí dvě až tři osoby.
- Při montáži postupujte podle pokynů v tomto návodu k použití.


MONTÁŽ STOJANU

1) Sestavte základnu a zajistěte ji 8 šrouby.

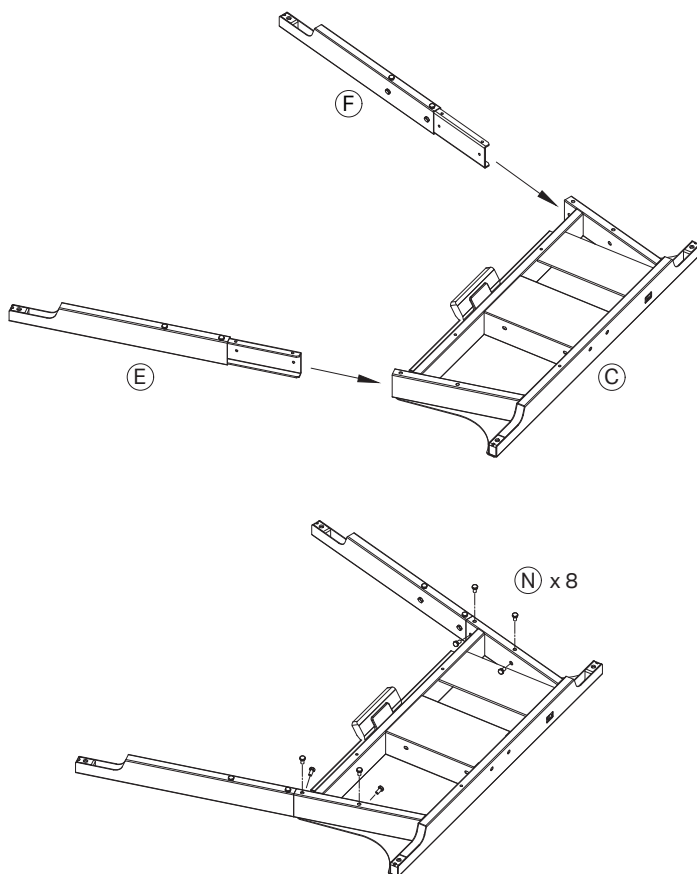


2) Zajistěte brzdu na kolečkách.


3) Přišroubujte kolečka k základně.

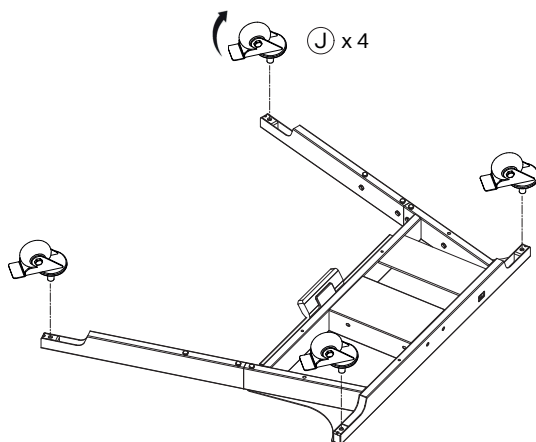


4) Vložte zvedací sloup do základny.

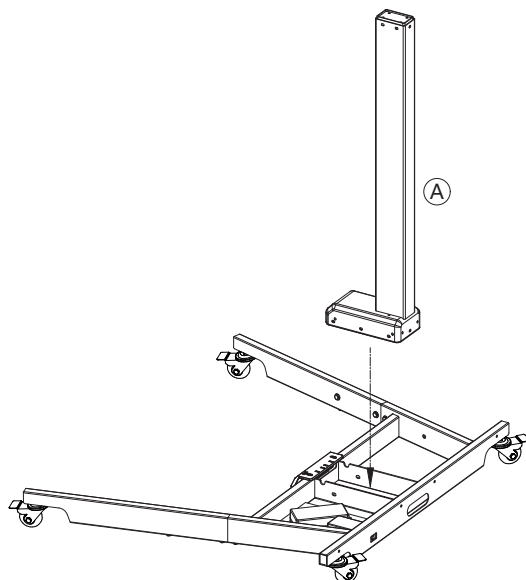


5) Zvedací sloup zajistěte k základně 4 šrouby.

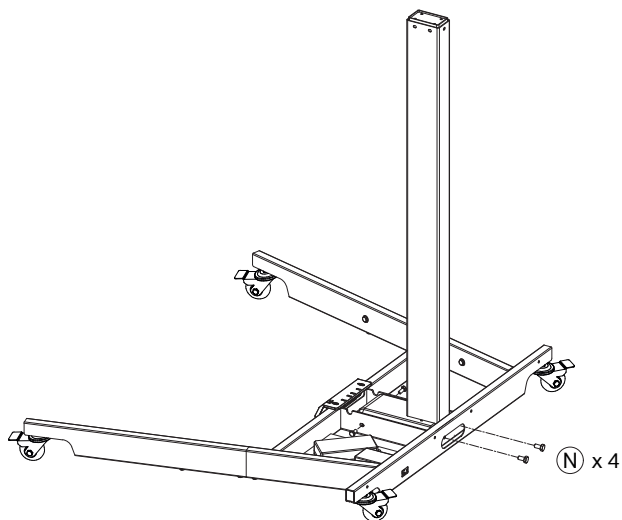

6) Zapojte kabel uvnitř základny.

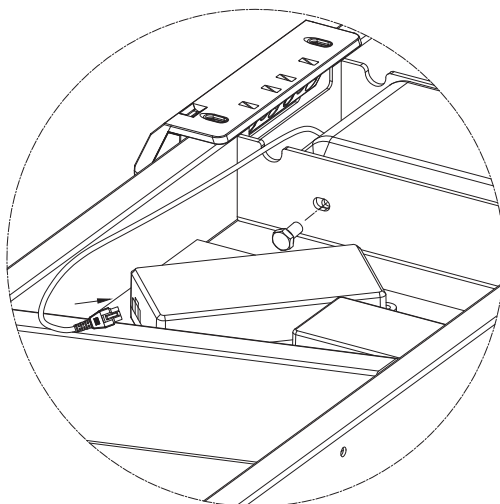


7) Připevněte kryt základny k základně pomocí 6 šroubů.

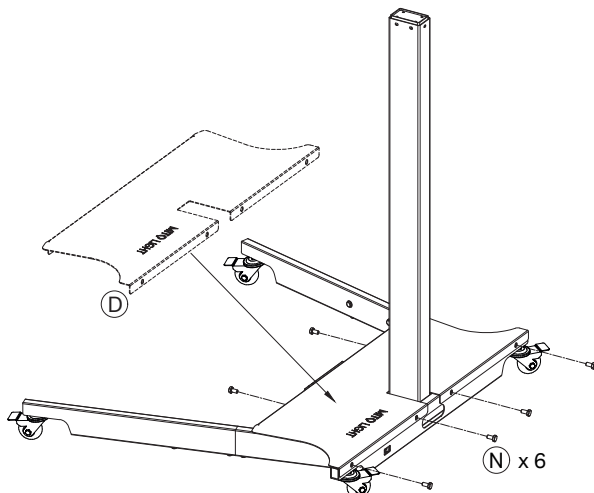

8) Připevněte horizontální rameno k zvedacímu sloupu pomocí 4 šroubů.

9) Zkontrolujte, zda je ovládací páka zamčená. Pokud není, zamkněte ji.

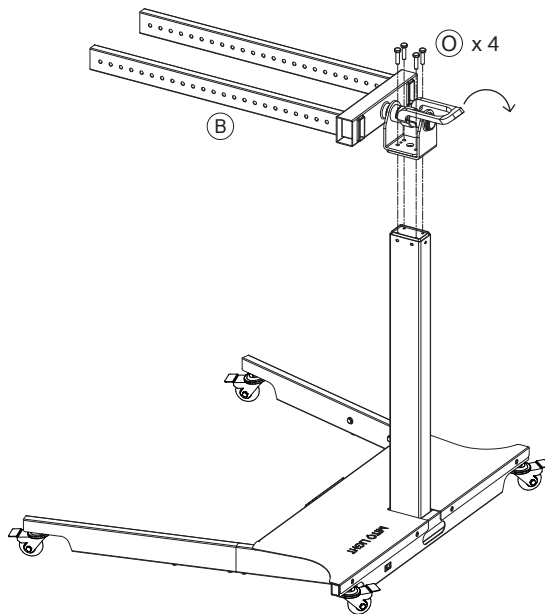


INSTALACE JEDNOHO LED PANELU MITO LIGHT®

1) Umístěte spojovací držáky na LED panel co nejlépe ke středu. Ujistěte se, že je přístupných 12 závitů a že jsou rovnoměrně rozmístěny.

Pokud si nejste jisti, jak umístit spojovací držáky, obraťte se na uvedený zákaznický servis.

2) Spojovací držáky upevněte k LED panelu pomocí 12 šroubů.

Poznámka: U některých starších modelů LED panelů je nutné odšroubovat zadní gumové nožičky nebo zlatá očka.

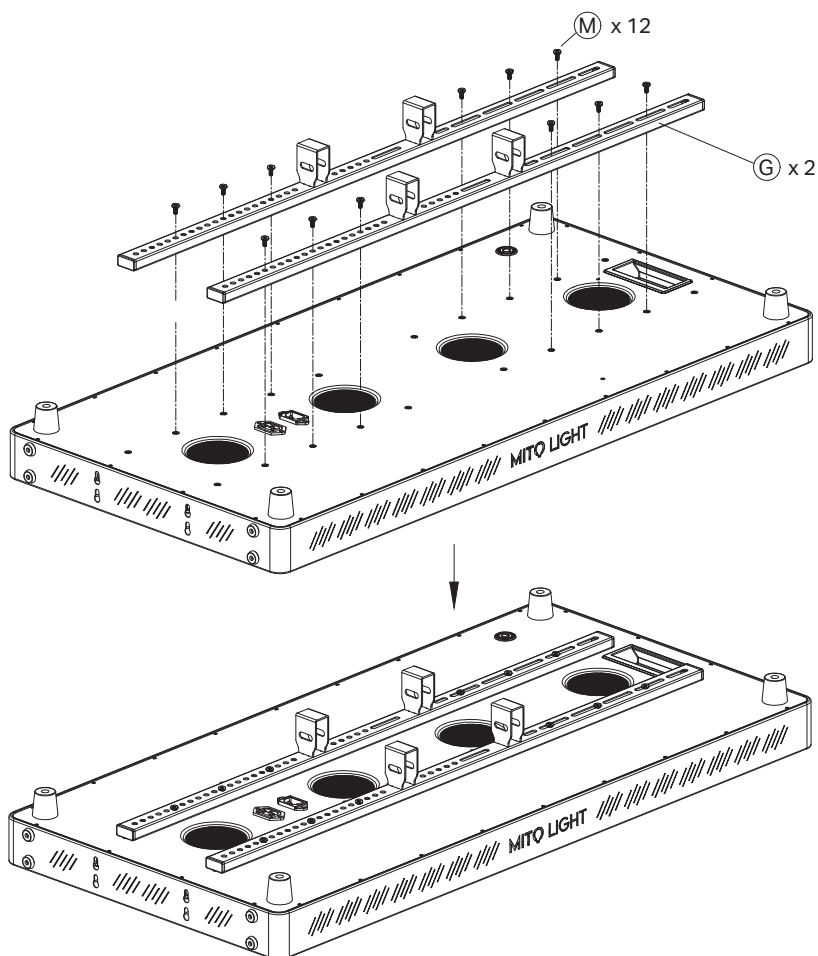


INSTALACE DVOU LED PANELŮ MITO LIGHT®

1) Umístěte spojovací držáky přibližně do středu celkové délky panelů tak, aby panely vyčnívaly ze spojovacích držáků přibližně ve stejné vzdálenosti na obou koncích. Tím se zajistí vyvážená instalace i v případě, že panely mají různou délku.

2) Ujistěte se, že je přístupných 6 závitů na každém LED panelu (3 závity na každý spojovací držák) a že jsou rovnoměrně rozmístěny. Zvolte závity tak, aby pokryly co největší plochu každého LED panelu. Pokud si nejste jisti, jak umístit spojovací držáky, obraťte se na uvedený zákaznický servis.


3) Spojovací držáky připevněte k LED panelům pomocí 12 šroubů.

Poznámka: U některých starších modelů LED panelů je nutné odšroubovat zadní gumové podložky nebo zlatá očka.

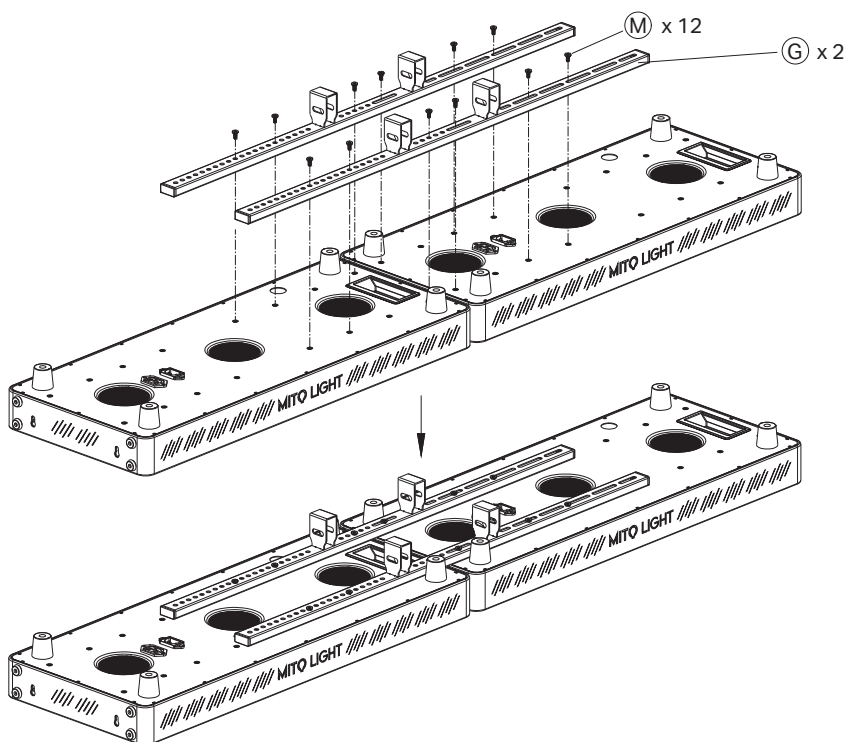

INSTALACE NA STOJAN

- 1) Zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby na stojanu a spojovacích držácích utažené.
- 2) Nasuňte spojovací držáky na horizontální rameno.
- 3) Zajistěte je 4 šrouby a 4 maticemi.
- 4) Zkuste otočit panelem kolem jeho osy se zamčenou ovládací pákou. Pokud je to možné, je třeba ovládací páku utáhnout, aby panel pevně držel v nastavené poloze.
- 5) Ovládací páku zcela odemkněte, ručně utáhněte šroub pod ovládací pákou a ovládací páku znovu zamkněte.

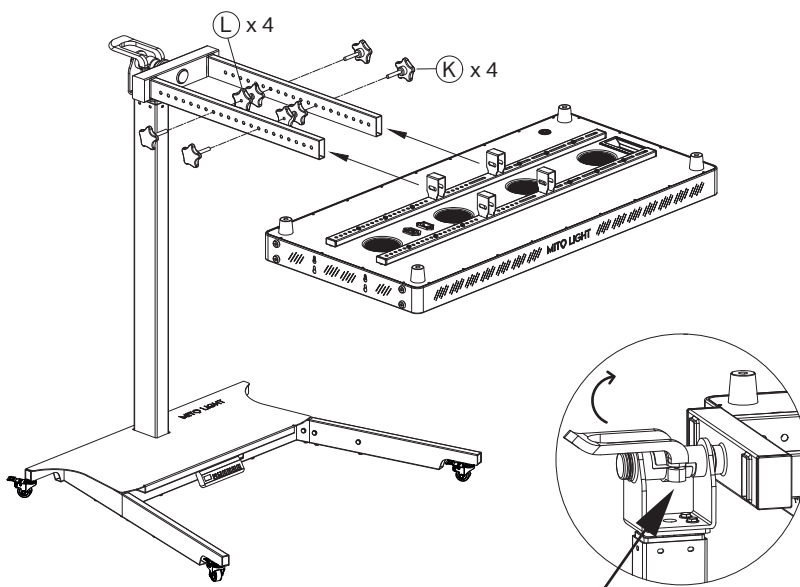


PŘIPOJENÍ STOJANU K NAPÁJENÍ





- 1) Zapojte napájecí kabel do stojanu na zadní straně základny.
- 2) Zapojte síťovou zástrčku do elektrické zásuvky.
- 3) Ovládací panel se automaticky zapne.
- 4) Po dokončení používání zařízení vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky. Tím se zařízení zcela odpojí od napájení.

NASTAVENÍ ÚHLU

Poznámka: Pokud je horizontální rameno nakloněno dolů v důsledku kombinace těžkých LED panelů, lze jej vyrovnat pomocí podložky. Pokud je horizontální rameno již ve vodorovné poloze, není nutné žádné další nastavení.

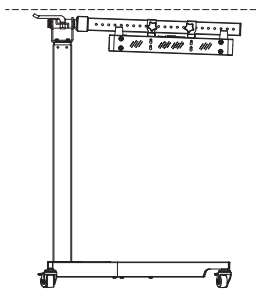

- 1)** Sundejte LED panely z horizontálního ramene a opatrně je položte na rovnou plochu.
- 2)** Mírně povolte 4 šrouby na horizontálním rameni o 2–3 milimetry.
- 3)** Opatrně zvedněte horizontální rameno a vložte podložku mezi dva vnitřní šrouby v blízkosti horizontálního ramene.
- 4)** Zhov utáhněte 4 povolené šrouby.
- 5)** Nainstalujte LED panely zpět na horizontální rameno.

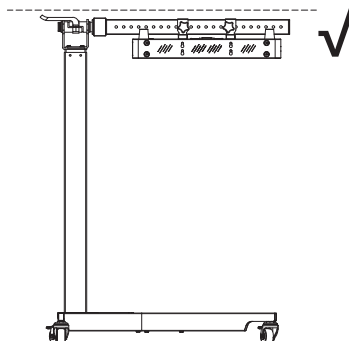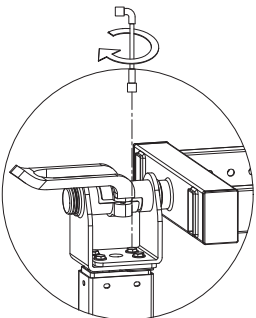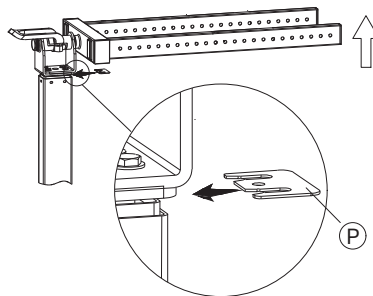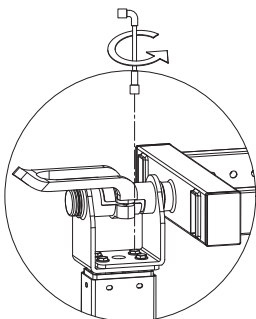

Instrukce k použití

POUŽÍVÁNÍ OVLÁDACÍHO PANELU



První zapnutí zařízení

- 1) Po zapnutí stojanu uslyšíte jedno pípnutí a na displeji ovládacího panelu se zobrazí aktuální výška.
- 2) Pokud výška zobrazená na ovládacím panelu neodpovídá skutečné výšce nebo pokud se výška po opětovné montáži změnila, je nutné provést reset. V opačném případě lze zařízení používat přímo s továrními nastaveními.

Resetování

- 1) Stiskněte a podržte tlačítko , aby se stojan snížil na minimální výšku.
- 2) Stiskněte a podržte tlačítko  znovu, na displeji se zobrazí „RST“ a ozve se jedno pípnutí.
- 3) Tlačítko držte stisknuté, dokud se na displeji znovu nezobrazí hodnota výšky a nezazní dvě pípnutí.
- 4) Pokud během resetování dojde k nouzové situaci, můžete tlačítko kdykoli uvolnit, čímž se stojan zastaví a resetování se ukončí. Po přerušení resetování je nutné resetování znovu zahájit, dokud není úspěšně dokončeno. Do té doby nelze provádět žádné další operace.

Nastavení výšky

- Stisknutím a podržením tlačítka  zvýšíte výšku, uvolněním tlačítka zastavíte.
- Stisknutím a podržením tlačítka  snížíte výšku, uvolněním tlačítka zastavíte.

Přednastavená výška

- 1) Stiskněte tlačítko  na ovládacím displeji se zobrazí „S-“.
- 2) Stiskněte tlačítko  nebo  nebo  pro uložení výšky do vybraného tlačítka.
- 3) Ovládací panel může uložit až tři výšky, které zůstanou zachovány i po výpadku napájení.
- 4) Chcete-li vyvolat uloženou výšku, stiskněte odpovídající tlačítko. Stojan se automaticky přesune do této výšky.
- 5) Stisknutím libovolného tlačítka během pohybu pohyb okamžitě zastavíte.

Zamknutí nebo odemknutí

- 1) Stiskněte a podržte tlačítka  a  současně po dobu 5 sekund.
- 2) Na displeji se zobrazí „LOC“, stojan je zamčený a nelze jej nastavit.
- 3) Chcete-li stojan odemknout, stiskněte a podržte stejná tlačítka, dokud se displej nevrátí k zobrazení výšky.

Chybové kódy a řešení

Chyba	Kód	Řešení
Ochrana proti přehřátí	HOT	Řešení 1: Není třeba nic dělat, do 18 minut se funkce automaticky obnoví. Řešení 2: Odpojte napájení, počkejte, až se obrazovka vypne, a poté znovu připojte napájení a pokračujte v používání.
Resetování nebylo dokončeno	RST	Stiskněte a podržte tlačítko  na ovládacím panelu, dokud není resetování zcela dokončeno.
Ochrana proti přetížení	E11	Odstraňte všechny těžké předměty ze stojanu. Před dalším použitím počkejte, až kód zmizí.
Abnormální provoz motoru	E12	Odpojte napájecí kabel a zkontrolujte připojení motoru a ovladače. Znovu připojte napájecí kabel.
Ochrana proti kolizi	E14	Automaticky se obnoví po ujetí určité vzdálenosti v opačném směru. Po odstranění všech překážek by měl fungovat normálně.
Alarm zastavení motoru	E15	V případě silného přetížení nebo zaseknutí zvedacího mechanismu odstraňte všechny těžké předměty a zkontrolujte, zda v něm nejsou žádné cizí předměty.
Motor není připojen	E16	Odpojte napájecí kabel. Zkontrolujte a znovu připojte spojovací kabel mezi motorem a ovladačem. Znovu připojte napájecí kabel.

POUŽÍVÁNÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE

- Chcete-li dálkový ovladač zapnout, vložte 2 baterie AAA (nejsou součástí balení).
- Chcete-li otevřít kryt baterií na zadní straně, vložte propisku nebo malý šroubovák do malého otvoru nad krytem a vysuňte jej.
- Dálkový ovladač je již naprogramován a připraven k použití.
- Párování není nutné, pokud nemusíte dálkový ovladač vyměnit.



Stisknutím a podržením tlačítka zvýšíte výšku, uvolněním zastavíte.



Stisknutím a podržením tlačítka snížíte výšku, uvolněním zastavíte.

HOME

Stisknutím tlačítka snížíte stojan na minimální výšku.


Dalším stisknutím zastavíte.

M1

Stisknutím tlačítka změníte výšku na přednastavenou výšku 1.

M2

Stisknutím tlačítka změníte výšku na přednastavenou výšku 2.

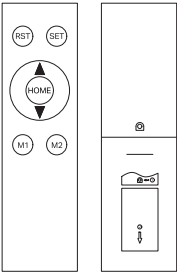

Přednastavená výška

- 1) Nastavte stojan na požadovanou výšku.
- 2) Stiskněte a podržte tlačítko **M1** nebo **M2** po dobu 3 sekund, dokud neuslyšíte pípnutí.
- 3) Stisknutím tlačítka **M1** nebo **M2** změňte výšku na přednastavenou hodnotu.

Reset


- 1) Stiskněte a podržte tlačítko **RST** po dobu 3 sekund, dokud neuslyšíte pípnutí.
- 2) Stojan se sníží na minimální výšku a odskočí o 1 cm.
- 3) Dvě pípnutí signalizují, že resetování je dokončeno.

Párování

- 1) Odpojte napájecí kabel stojanu.
- 2) Stiskněte a podržte tlačítko **SET** na dálkovém ovladači, aniž byste ho uvolnili.
- 3) Zapojte napájecí kabel a uvolněte tlačítko **SET**, až uslyšíte pípnutí.

ZMĚNA POLOHY STOJANU

- 1) Nastavte stojan do nejvyšší polohy tak, aby základna při otáčení nebránila panelu.
- 2) Postavte se čelem ke stojanu na stranu ovládací páky a mimo dráhu otáčení namontovaného panelu. Jednou rukou přidržte namontovaný panel, aby se nečekaně neotočil.
- 3) Jednou rukou držte panel a druhou rukou zvedněte ovládací páku nahoru.
- 4) Pomalu otočte namontovaný panel do požadované polohy.
- 5) Stiskněte ovládací páku dolů, aby se zamknula.
- 6) Zkontrolujte, zda je stojan v nové poloze pevně zajištěn.
- 7) V případě potřeby znovu utáhněte ovládací páku, aby panel pevně držel v nastavené poloze.
- 8) Pokud chcete stojan přemístit, odemkněte kolečka, opatrně stojan přemístěte a kolečka opět zamkněte.

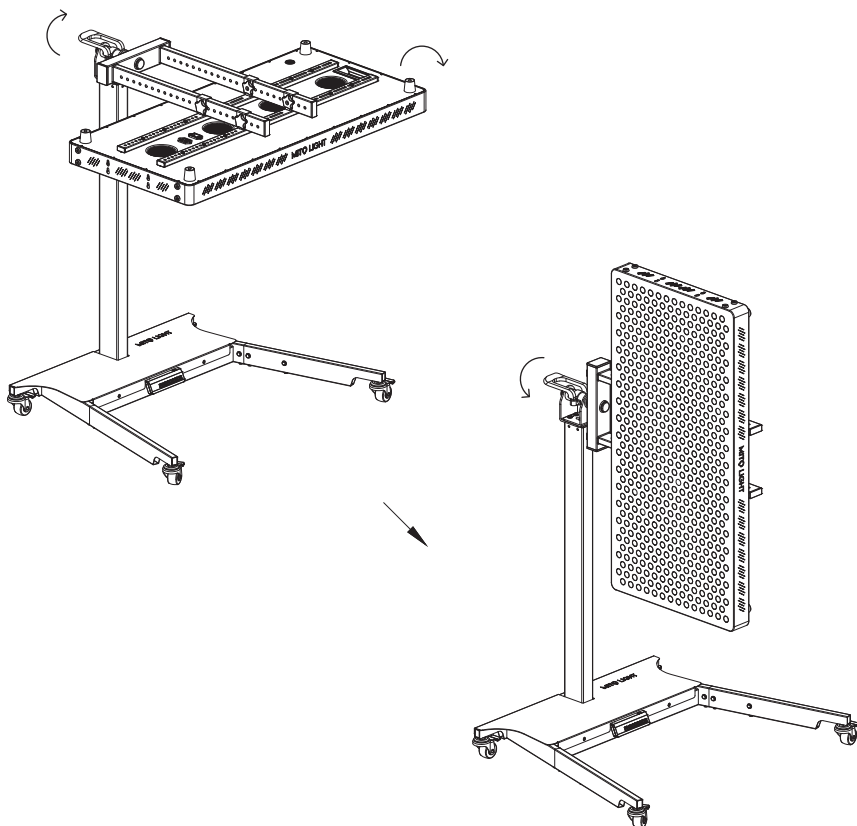

Vysvětlení symbolů

V uživatelské příručce jsou použity následující symboly:

Varování		Varovné upozornění na nebezpečí poranění nebo riziko ohrožení zdraví.
Upozornění		Bezpečnostní upozornění na možné poškození zařízení/příslušenství.
LIKVIDACE		Zařízení se po skončení životnosti nesmí vyhazovat do domovního odpadu.

Bezpečnostní pokyny

INSTALACE



- Stojan sestavte podle tohoto návodu k použití.
- Stojan umístěte na pevný a rovný povrch.
- Stojan není stabilní, pokud nemá zamknutá kolečka. Před montáží jakéhokoli zařízení se ujistěte, že je stojan správně zajištěn a kolečka jsou zamknuta.
- Ujistěte se, že podlaha, na které je stojan umístěn, má dostatečnou přilnavost, aby se zabránilo nechtěnému pohybu, i když jsou kolečka zamknuta.
- Stojan používejte pouze v souladu s určením uvedeným v tomto návodu k použití.
- Stojan nepoužívejte venku.
- Stojan nepoužívejte ve vlhkém prostředí, v blízkosti vany nebo sprchy, v blízkosti mokrého umyvadla nebo s mokrými rukama. Stojan není vodotěsný.
- Nesprávná instalace může způsobit převrácení nebo pád stojanu nebo namontovaného zařízení, což může vést k vážnému zranění nebo poškození.
- Při instalaci stojanu a montáži zařízení se ujistěte, že jsou všechny šrouby, matice a spojovací prvky dostatečně utaženy. Pravidelně kontrolujte bezpečnost těchto spojů.
- Před připevněním jakéhokoli zařízení se vždy ujistěte, že je stojan pevně nainstalován. Pokud si nejste jisti instalací, obraťte se na prodejce nebo uvedený zákaznický servis.
- Nepokoušejte se na stojan připevnit zařízení, které překračuje jeho maximální hmotnostní limit.
- Pravidelně kontrolujte instalaci stojanu, abyste zajistili jeho dlouhodobou bezpečnost. Pokud se zdá, že některá část slabne nebo se zhoršuje, okamžitě přestaňte stojan používat a obraťte se na prodejce nebo uvedený zákaznický servis.
- Nestavte stojan do míst s vysokým pohybem, kde by mohl být náhodně převrácen.
- Stojan udržujte mimo dosah dětí a domácích zvířat, aby nedošlo k náhodnému pádu nebo poškození.
- Výrobce neodpovídá za škody nebo zranění způsobené použitím neschváleného příslušenství, zařízení, nesprávnou instalací nebo použitím.
- Pokud stojan při spouštění narazí na odpor nebo překážku, odrazí se o 2 cm. Jedná se o ochrannou funkci. Překážky odstraňte.

PŘED UVEDENÍM DO PROVOZU



- Před použitím stojanu odstraňte veškerý obalový materiál.
- Zkontrolujte, zda stojan nevykazuje známky opotřebení nebo poškození. Pokud máte pochybnosti o stavu stojanu, nepoužívejte jej a kontaktujte svého prodejce nebo uvedený zákaznický servis.
- Chraňte stojan před prachem, nečistotami a vlhkostí.
- Zvažte možné cesty a překážky na podlaze, jako jsou kabely, koberce nebo nerovný povrch, aby bylo možné stojan bezpečně přemístit, aniž by se někde zachytil.
- Stojan obsahuje pohyblivé části, nekládejte prsty ani žádné předměty mezi pohyblivé části.

ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST



- Jakékoli nesprávné použití může být nebezpečné!
- Stojan smí být připojen pouze k síťovému napětí, jehož hodnota je uvedena na typovém štítku.
- Použijte snadno přístupnou síťovou zásuvku, abyste v případě potřeby mohli rychle vytáhnout síťovou zástrčku.
- Nedoťkejte se síťové zástrčky a stojanu mokrými rukama. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
- Chraňte napájecí kabel před kontaktem s horkými předměty a otevřeným ohněm.
- Napájecí kabel umístěte tak, aby o něj nikdo nemohl zakopnout.
- Dávejte pozor, aby napájecí kabel nebyl přiskřípnutý.
- Pokud stojan nepoužíváte, čistíte nebo v případě poruchy, kouře nebo zápachu, odpojte síťovou zástrčku.
- Při vytahování síťové zástrčky tahajte za zástrčku, nikoli za kabel!
- Nenechávejte stojan bez dozoru, když je připojen k síťové zástrčce.
- Před každým použitím se ujistěte, že stojan a jeho příslušenství nejsou viditelně poškozeny. V případě pochybností jej nepoužívejte a kontaktujte svého prodejce nebo uvedený zákaznický servis.
- V případě poškození napájecího kabelu nebo krytu kontaktujte svého prodejce nebo uvedený zákaznický servis. V opačném případě hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Stojan nepoužívejte, pokud je kabel nebo síťová zástrčka poškozená.
- Pravidelně kontrolujte instalaci, aby byla i nadále bezpečná. Pokud se jakákoli část instalace jeví jako oslabená nebo poškozená, okamžitě přestaňte stojan používat a kontaktujte svého prodejce nebo uvedený zákaznický servis.
- Stojan je bezpečně odpojen od elektrické sítě pouze tehdy, když je síťová zástrčka vytáhena ze zásuvky.
- Zařízení smí být používáno pouze v naprosto suchém stavu.

BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ V SOULADU S URČENÍM



- Tento stojan je určen pouze k zavěšení LED panelů MITO LIGHT®.
- Tento stojan není určen pro průmyslové nebo klinické použití. Je určen především pro domácí použití.
- Stojan je určen pouze k montáži zařízení uvedených v tomto návodu k použití.
- Jakékoli jiné použití se považuje za nesprávné.
- Základnu stojanu vždy udržujte ve vodorovné poloze. Stojan nenaklánějte.
- Tento stojan není určen pro osoby (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo bez zkušeností, pokud nejsou pod dohledem osob odpovědných za jejich bezpečnost.
- Uchovávejte obalový materiál mimo dosah dětí. Nebezpečí udušení - malé části.
- Nepoužívejte stojan v blízkosti otevřeného ohně, topných těles nebo jiných zdrojů vysokých teplot, protože by to mohlo časem narušit konstrukční integritu stojanu.
- Obsluha stojí čelem ke stojanu na straně ovládací páky a mimo dráhu namontovaného zařízení.
- Při změně polohy nebo výšky stojanu se ujistěte, že v dráze namontovaného zařízení není žádná překážka.
- Bez souhlasu výrobce neprovádějte na stojanu žádné úpravy.
- Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným nebo nevhodným použitím.

ČIŠTĚNÍ A OPRAVY



- Stojan nesmíte opravovat sami. V opačném případě není záruka jeho bezchybná funkce. Nedodržení tohoto pravidla má za následek ztrátu záruky.
- V případě oprav se obraťte na svého prodejce nebo na uvedený zákaznický servis.
- Při čištění stojanu se ujistěte, že je stojan ve stabilní poloze a že jsou kolečka zablokována.
- Kolečka pravidelně čistěte hadříkem a odstraňte veškeré nečistoty, které by mohly ovlivnit jejich funkčnost.
- Při čištění stojan jemně otřete hadříkem. Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující rozpouštědla.

SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA



- Stojan skladujte na suchém místě.
- Stojan nepoužívejte ani neskladujte v místech, kde by mohl být vystaven toxickým výparům nebo těkavým látkám.
- Před přemístěním stojanu se ujistěte, že je cesta volná, a vyhněte se náhlým pohybům nebo trnutí, zejména pokud je na stojanu připevněno zařízení.
- Při přemístování stojanu nebo používání otočné funkce postupujte velmi pomalu a opatrně.
- Při přepravě se ujistěte, že jsou ze stojanu odstraněna všechna zařízení a že jsou všechny části zajištěny.
- Při skladování umístěte stojan do ochranného obalu, aby se zabránilo hromadění prachu a možnému poškození.

V PŘÍPADĚ NOUZE



- V případě jakýchkoli problémů se nepokoušejte stojan opravovat ani rozebírat. Mohlo by dojít k dalšímu poškození nebo zranění. Obrat se na svého prodejce nebo uvedený zákaznický servis.
- V případě požáru zařízení se nepokoušejte ho hasit vodou. Použijte hasicí přístroj vhodný pro hašení elektrických požárů.
- Pokud zařízení vydává kouř, jiskry nebo silný zápach hoření, okamžitě ho odpojte od napájení a obraťte se na svého prodejce nebo uvedený zákaznický servis.
- Pokud zařízení způsobí úraz elektrickým proudem, okamžitě jej odpojte od elektrické sítě. Nedotýkejte se osoby připojené k elektrickému zdroji. Pomocí nevodivého předmětu oddělte osobu od elektrického zdroje a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Likvidace

V zájmu ochrany životního prostředí se zařízení po skončení životnosti nesmí vyhazovat do domovního odpadu. Likvidace se musí provést v souladu s místními předpisy prostřednictvím příslušných sběrných míst.

Ekologická likvidace elektroodpadu je zajištěna prostřednictvím kolektivního systému REMA Systém, a.s..

Sběrná místa elektroodpadu jsou uvedena na stránkách www.rema.cloud.

Zařízení zlikvidujte v souladu se směrnicí o nakládání se starými elektrickými a elektronickými zařízeními 2002/96/EC – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).

Pokud máte otázky, kontaktujte příslušný komunální úřad, který má na starosti likvidaci.

Prohlášení o shodě

Tímto MITO LIGHT Logistics s.r.o. prohlašuje, že zařízení MITO LIGHT® Electric Stand Max je v souladu s následujícími směrnicemi: 2006/42/ES (MD), 2014/53/EU (RED), 2011/65/EU (RoHS).

Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese:

www.mitolight.cz/prohlaseni-o-shode

www.mitolight.com/declaration-of-conformity

Technické údaje



Název a model: MITO LIGHT® Electric Stand Max

Rozměry (Š x D x V): 91 x 73 x 100-160 cm

Hmotnost: 24,5 kg

Provozní podmínky: teplota mezi 10 °C a 30 °C, vlhkost mezi 40 % a 60 % (nekondenzující), atmosférický tlak mezi 980 hPa a 1050 hPa, nadmořská výška mezi 0 a 2000 m n. m.

Skladovací podmínky: teplota mezi 0 °C a 40 °C, vlhkost mezi 40 % a 60 % (nekondenzující)

Materiály: kov, plast

Barva: černá

Připojení k síti: AC 100-240 V, 50/60 Hz

Spotřeba energie: 0,3 W (v pohotovostním režimu) / 96 W (během používání)



BLE: Frekvence 2402 – 2480 MHz, max. výkon < 8 dBm EIRP

Podporovaná zařízení MITO LIGHT®: Expert 5.0, Biohacker 5.0, Mitohacker 5.0, Master 5.0

Expert 4.0, Biohacker 4.0, Mitohacker 4.0, Expert 3.0, Biohacker 3.0, Mitohacker 3.0

Maximální hmotnostní limit: 50 kg

Vyhraujeme si právo provádět technická vylepšení tohoto produktu a opravovat případné tiskové chyby v dokumentaci bez předchozího upozornění.

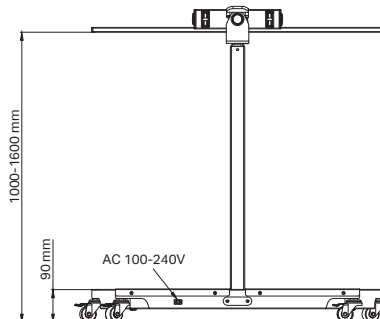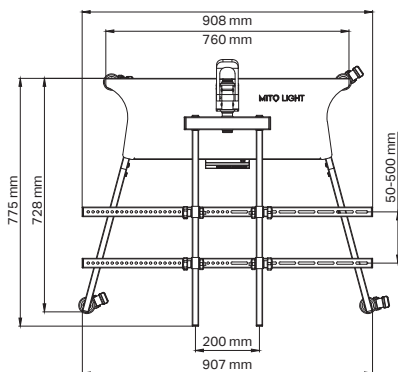

Záruka a reklamace

Na stojan MITO LIGHT® Electric Stand Max poskytujeme záruku 3 roky.

Pokud vám zboží již přišlo nefunkční, nebo se objevil jakýkoli problém v průběhu používání, postupujte dle instrukcí na stránce: www.mitolight.cz/reklamace-a-vcraceni-zbozi

www.mitolight.com/complaints-and-returns

Vaši reklamaci vyřešíme v rekordním čase!

Reklamační řád naleznete na stránce: www.mitolight.cz/reklamacni-rad

www.mitolight.com/complaint-conditions

MITO LIGHT

CUSTOMER SERVICE

hello@mitolight.com

+44 330 777 2233

MITO LIGHT Logistics s.r.o.

Co. Reg. No.: 19262680

Simerova 428/3

301 00 Pilsen

Czech Republic

ZÁKAZNICKÝ SERVIS

info@mitolight.cz

+420 735 333 997

MITO LIGHT Logistics s.r.o.

IČO: 19262680

Šimerova 428/3

301 00 Plzeň

Česká republika

KUNDENBETREUUNG

kontakt@mitolight.de

+49 781 956 330 77

MITO LIGHT Logistics s.r.o.

IdNr: 19262680

Simerova 428/3

301 00 Pilsen

Tschechische Republik